


## Raccordement électrique et utilisation de la télécommande

### Raccordement électrique

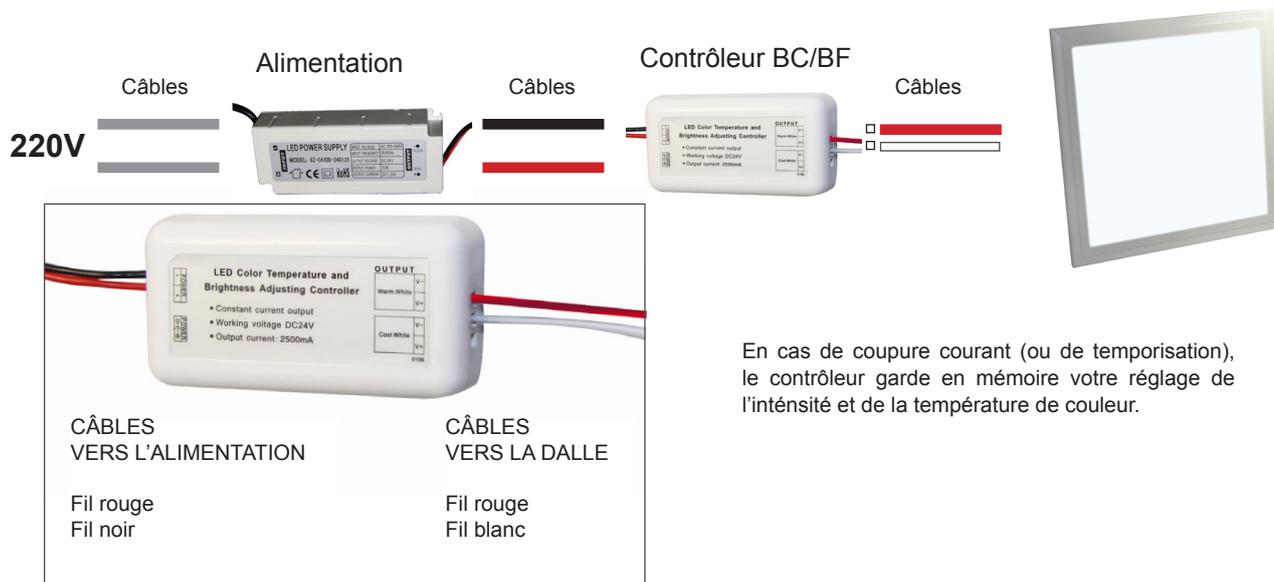

### Fonctionnalités de la télécommande



### Réglages spécifiques et configuration de plusieurs dalles à LED

#### RÉGLAGES DIFFÉRENTS SUR UNE MÊME INSTALLATION

Vous pouvez configurer quatre réglages différents (zones) sur une même installation en utilisant les boutons ON/OFF des quatre zones.

#### DALLES À LED PAR ZONE


Vous pouvez rajouter un nombre illimité de dalles à LED à une zone de la télécommande.

#### CONNECTEZ UNE DALLE À LA TÉLÉCOMMANDE

1. Choisissez la zone à laquelle vous souhaitez connecter la dalle à LED.
2. Déconnectez l'alimentation de la dalle que vous souhaitez configurer.
3. Re-branchez l'alimentation et appuyez deux fois sur le bouton ON de la zone choisie. La dalle clignote si la configuration est faite correctement.
4. La dalle à LED est maintenant connectée au bouton ON/OFF de la zone 1.
5. Vous pouvez configurer la couleur et l'intensité de la lumière avec les boutons de la télécommande (bouton cercle noir)



#### Exemple des zones

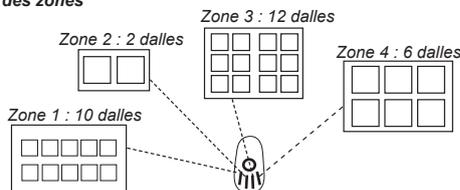

Référence

07.LD.DI24.M.MEM.

Désignation

Dimmer pour dalles à LED avec télécommande mémoire (Intensité et t°)