



INSTALLATION DES DALLES A LED :

INSTALLATION SANS KIT DE FIXATION

En utilisant le 'C' Channel :

Les dalles à LED WECO France peuvent être fixées dans vos cabines sans matériel supplémentaire et sans impact esthétique. Pour cela :

- Insérez des têtes de vis de 4mm dans le 'C' channel arrière de la dalle
- Percez le plafond suivant la disposition de vos vis
- Insérez les vis dans les trous et maintenez en place le temps de boulonner à l'arrière
- Reliez la dalle à l'alimentation

En utilisant les pattes de fixations :

Les dalles à LED WECO France ont la possibilité grâce à leurs pattes de fixation d'être installées par l'intérieur de la cabine en façade ou par l'arrière du plafond. Pour cela :

Installation façade :

- Effectuez un ¼ de tour des pattes de fixation pour les rendre visible de l'intérieur de la cabine
- A l'aide de vis auto-taraudeuse, percez en vous guidant avec les trous des pattes de fixation
- Reliez la dalle à l'alimentation


Installation arrière :

- Effectuez un ¼ de tour des pattes de fixations pour les rendre visibles de l'intérieur de la cabine
- Insérez des vis à tête fraisées dans les trous des pattes et refaites un ¼ de tour pour les rendre de nouveau invisibles de l'intérieur de la cabine
- Percez le plafond selon la disposition de vos vis
- Insérez les vis et maintenez la dalle en place le temps de boulonner à l'arrière
- Reliez la dalle à l'alimentation

INSTALLATION AVEC KIT DE FIXATION EN H

Les dalles à LED WECO France peuvent être fixées dans vos cabines avec le système de fixation en H fourni avec un gabarit de perçage. Pour cela :


- Percez le plafond ou toit cabine à l'aide du gabarit fourni. (voir schéma 1)
- Retirez la pellicule de protection du double face présent sur le système de fixation en H.
- Placez la dalle par l'intérieur de la cabine et assurez vous de son maintien grâce à son double face.
- Boulonnez par l'arrière du plafond ou par le toit cabine.
- Une fois votre dalle fixée, connectez-la à son alimentation 24V.

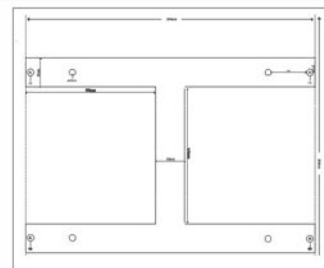

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE



FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE

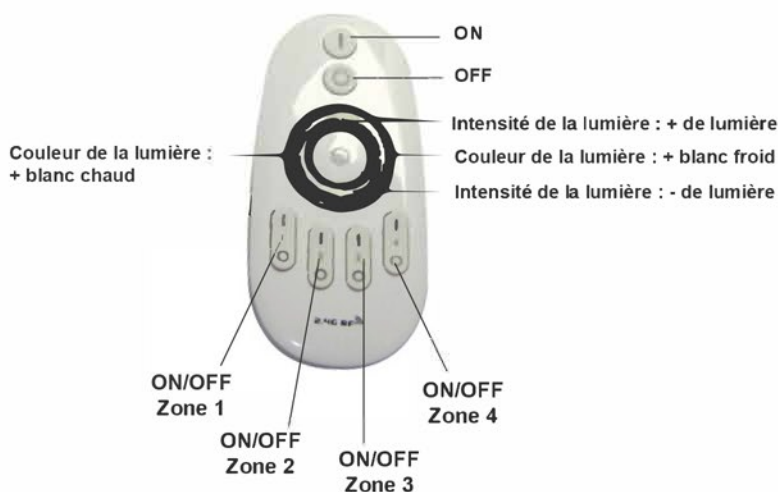

En cas de coupure courant (ou de temporisation), le contrôleur garde en mémoire votre réglage de l'intensité et de la température de couleur.

RÉGLAGES DIFFÉRENTS SUR UNE MÊME INSTALLATION

Vous pouvez configurer quatre réglages différents (zones) sur une même installation en utilisant les boutons ON/OFF des quatre zones.

DALLES À LED PAR ZONE

Vous pouvez rajouter un nombre illimité de dalles à LED à une zone de la télécommande.

CONNECTEZ UNE DALLE À LA TÉLÉCOMMANDE

1. Choisissez la zone à laquelle vous souhaitez connecter la dalle à LED.
2. Déconnectez l'alimentation de la dalle que vous souhaitez configurer.
3. Re-branchez l'alimentation et appuyez deux fois sur le bouton ON de la zone choisi. La dalle clignote si la configuration est faite correctement.
4. La dalle à LED est maintenant connectée au bouton ON/OFF de la zone 1.
5. Vous pouvez configurer la couleur et l'intensité de la lumière avec les boutons de la télécommande (bouton cercle noir)

Exemple des zones

