




Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de lire attentivement ce manuel avant l'installation.  
 Il est conseillé de conserver ce manuel après installation des rideaux infrarouges.

Please read this manual carefully before installation and keep it for future reference.

**Boîtier sélecteur NPN/PNP - Accessoire pour le rideau infrarouge - A connecter au rideau infrarouge récepteur (RX)**  
**Output converter box NPN/PNP - Accessory for door detector - To be connecter to the receiver (RX)**

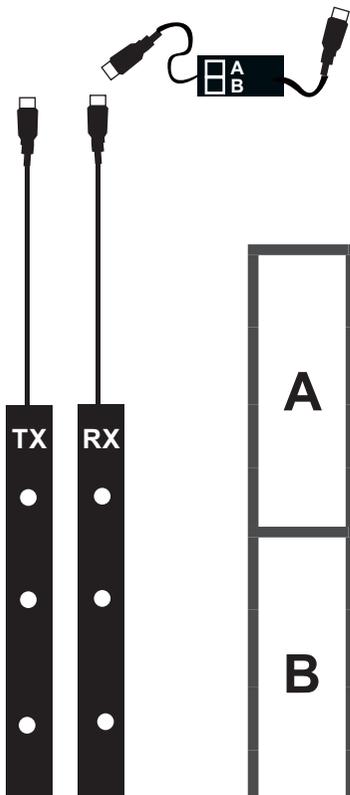

		FR - Français		EN - English	
<b>A</b>	<b>Options : PNP-NO / NPN-NC</b>	Si la porte est définie en PNP →	Le boîtier détecte le PNP, le circuit est ouvert pour passer en mode PNP-NO Le signal NPN ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode NPN-NC	If door configured in PNP →	If box detects PNP signal, circuit is open to pass on mode PNP-NO No NPN signal detected, circuit does not open to pass on mode NPN-NC
		Si la porte est définie en NPN →	Le boîtier détecte le NPN, le circuit est ouvert pour passer en mode NPN-NC Le signal PNP ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode PNP-NO		If door configured in NPN →
		Si la porte est définie en PNP →	Le boîtier détecte le PNP, le circuit est ouvert pour passer en mode PNP-NC Le signal NPN ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode NPN-NO	If door configured in PNP →	If box detects PNP signal, circuit is open to pass on mode PNP-NC No NPN signal detected, circuit does not open to pass on mode NPN-NO
			Si la porte est définie en NPN →		Le boîtier détecte le NPN, le circuit est ouvert pour passer en mode NPN-NO Le signal PNP ne répond pas, le circuit n'ouvre pas pour passer en mode PNP-NC