





INSTALLATION DU CADRE ANTIVANDALE AVEC DALLE A LED :




Assurez-vous que l'installation est hors tension et respectez les consignes de sécurité avant de faire les manipulations afin d'éviter tout risque d'électrocution.

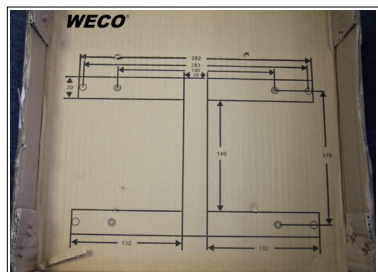

1. Percez le plafond ou toit cabine à l'aide du gabarit fourni à l'intérieur du carton emballage de la dalle.

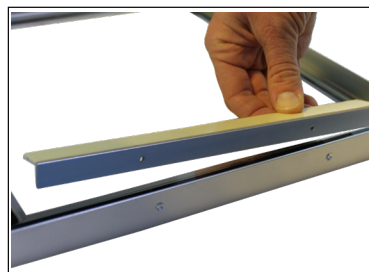


2. Enlevez les pièces de fixation (profilés) à l'aide d'un tournevis torx de sécurité et retirez les.

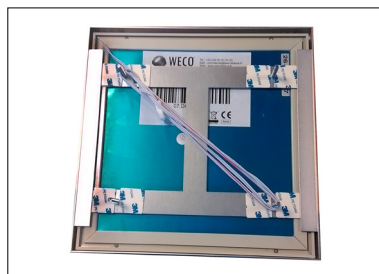


3. Positionnez la dalle à LED dans le cadre, les vis du système H sous les profilés.




4. Attachez le cadre antivandale avec les vis de sécurité.

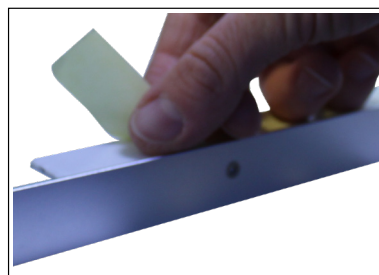

5. Retirez la pellicule de protection du double face présent sur les profilés.

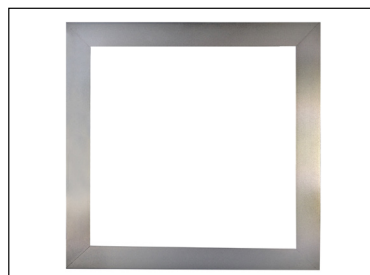

6. Placez la dalle par l'intérieur de la cabine et assurez vous de son maintien grâce au double face.

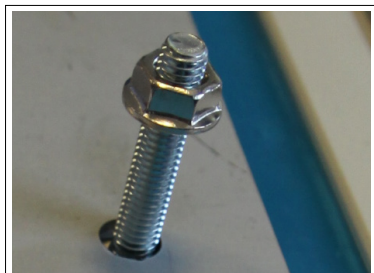

7. Boulonnez par l'arrière du plafond ou par le toit cabine.